


取扱説明書

ポータブルスピーカー [™]SP-A130

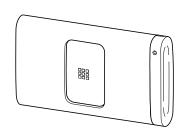

お買い上げありがとうございます。

● ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのう え、正しくお使いください。お読みになったあとは、 保証書と一緒に大切に保管してください。

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼 は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、 下記の相談窓口にご相談ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAX などからのご利用は 電話 (045) 450-8950

FAX (045) 450-2275

T221-8528

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/ 日本ビクター株式会社

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

LNT0113-001A

使用上の注意

- 本体を引き出すときに、無理な力を加えないでくださ い。本体やスライドケースの破損の原因になります。
- 本機は、傾いた場所や不安定な場所に置きますと落下 し、故障やけがの原因になる場合があります。安定し た水平な場所に置いてください。
- ■コードを抜くときは、コードを引っ張らないで必ず プラグ部を持って抜いてください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、湿気の多い ところでのご使用、放置は、故障の原因となりますの でさけてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤などでふきとってくだ さい。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでく ださい。
- 本機は、防磁タイプではありません。テレビ・時計・ クレジットカード・カセットテープ・ビデオテープな どのそばに近づけないでください。テレビ画面の色む らを起こしたり、磁気情報に悪影響を及ぼすことがあ

主な仕様

スピーカー 口径30 mm×2 ユニット

電源 単4乾電池2本

(乾電池は付属していません)

実用最大出力 160 mW+160 mW

JEITA(電子情報技術産業協会)

規格による測定値

約16時間(アルカリ乾電池使用時) 電池持続時間

約6時間(マンガン乾電池使用時) (出力3 mW+3 mW時) (使用条件により変わります)

音声入力コード 21 cm

φ3.5 mm 金メッキステレオミニ

プラグ

幅12.3 cm(スライドケースを閉じ 外形寸法

たとき)/15.9 cm(音を聞く位置ま でスライドケースを開けたとき)、 高さ7.0 cm、厚さ2.2 cm

質量 116 g(スライドケース含む、

乾電池含まず)

・本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更す ることがあります。

安全上のご注意

で使用の前にこの「安全上のご注意 | をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するため の表示です。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



荷女/── この表示を無視して、誤った取 **一** り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取 り扱いをすると、人が傷害を負 う可能性が想定される内容また は物的損害の発生が想定される 内容を示しています。

行為を禁止する記号

● 絵表示の説明

注意をうながす記号



行為を指示する記号



♠ 警告

■ 分解や改造しない

火災や感電の原因になります。内部の点検 や修理は、お買い上げの販売店にご依頼く ださい。



⚠ 注意

■ 電池の安全上の注意

取り扱いを誤ると、電池が発熱、破裂、液漏れ を起こし、火災やけがの原因になりますので、 次のことをお守りください。



- ・手がぬれた状態で電池交換しない。
- ・加熱・分解したり、火や水の中に入れたりしない。
- ・電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。
- ・指定以外の電池を使用しない。
- ・種類の異なる電池や新しい電池と古い電池を混ぜて 使用しない。
- ・乾雷池に表示されている注意事項もあわせてお読み ください。

● 保証書は必ずお受け取りください

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は お買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の 記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存し てください。

● 保証期間について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証書の規定に 従って、お買い上げ販売店にて修理させていただきます。 その他詳細は保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店に ご相談ください。修理によって機能が維持できる場合 は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

● 補修用性能部品の保有期間について

当社は、このポータブルスピーカーの補修用性能部品を 製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部 品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で す。

● 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」の各項目をよくお読みのうえ、 再度お調べください。それでも症状が改善されないとき は、お買い上げの販売店に次のことをお知らせくださ

- ビクターポータブルスピーカー SP-A130
- お名前とおところ
- 電話番号

保証とアフターサービス

■ 故障症状(詳しく)

なお修理のご用命の際は必ず本製品をご持参ください。

● アフターサービスについてご不明な点は

ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについて ご不明な点は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談 センターにご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合 わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に 管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に 提供または開示することはありません。

[´]スライドケースの開けかた[、] 閉じかた


本機は、本体をスライドケースから引き出して使います。

- ・スライドケースを開けるとき、本体は下の図の①、②、③の位置で止まります。 無理に引っ張らないでください。
- ●スライドケースと本体のすきまに、指や音声入力コードをはさまないようにご注意ください。



① 閉じたとき

本体中央の凸部を指で押し出すようにして開けてください。 ・本体を引っ張って開けないでください。本体がスライド ケースからはずれやすくなります。

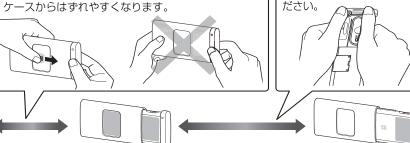

3 音声入力コードを取り出したり、 電池を入れたりするとき

両手を添えて、親指で押し

出すようにして開けてく

③の位置から閉じるときは、背面の ストッパーを軽く押しながら、 スライドケースを閉じてください。



スライドケースを閉じるときに、指 や手をはさまないように注意してく

ださい。

スライドケース (背面) 本体(背面)


図のように、スライドケースと本体の向きを正しく合わ

〔スタンドがはずれたら〕

図のように、スタンドの向きを正しく合わせ、 スライドケースに取り付けてください。

゙スライドケースがはずれたら

せて、本体をしまってください。

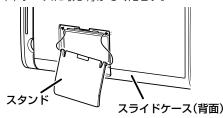

故障かな?と思ったら

電源が入らない

- ・乾電池が正しく入れられていない
- → 乾電池のプラス(+)、マイナス(-)を正しく入れてください。
- ・乾電池が消耗している
- → 2本とも新しい乾電池に交換してください。

電源スイッチをONにしても、音が出ない

- ・音声入力コードがポータブル機器の出力端子に、 しっかりと差し込まれていない
- ・乾電池が消耗している
- → 2本とも新しい乾電池に交換してください。
- ポータブル機器が再生されていない
- ・ポータブル機器の音量が小さすぎる
- 音がひずむ
- 音量が大きすぎる
- → ポータブル機器の音量を下げてください。
- ・乾電池が消耗している
- → 2本とも新しい乾電池に交換してください。

雑音が多い


- ・テレビなど磁気を帯びたものの近くに置いている
- ⇒ テレビなどの磁気を帯びたものから離してく ださい。

使いかた


(2) 音を聞くとき

電池を入れる

1 音声入力コードがすべて見えるまで、本体を引き出す

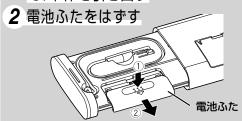

- 3 乾電池を入れる
 - ・乾電池の⊕と⊖を表示通りに入れてください。

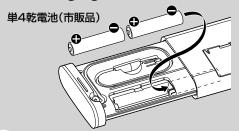

4 電池ふたを閉める

・電池ふたは、水平にスライドさせてください。 斜めに差し込んだり、上から押したりすると、破 損する場合があります。




電池の交換時期


電源ランプが暗くなったり、音がひずむようになってきたら、2本とも新しい乾電池に交換してください。

1 音声入力コードを取り出す

・プラグ部分を溝に沿って引き抜くように取り出します。音声入力コードは持ち運ぶとき、はずれないよう、溝にツメで固定されています。

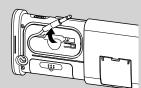


- 2 音を聞く位置に本体をセットし、 スタンドを立てる
 - スタンドに無理な力を加えるとスライドケース からはずれますので、ご注意ください。

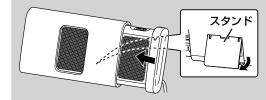

- **3** 音声入力コードをポータブル機器に接続し、ポータブル機器を再生する
 - ・本機を接続してから、ポータブル機器の電源を 入れてください。そのとき、音量は最少にしてお いてください。
 - ・本機のプラグはステレオミニプラグです。モノラル機器に接続すると、右側のスピーカーから音が出ないことがあります。モノラル機器に接続するときは、別売りのアダプター(AP-112A)をで使用ください。

4 本機の電源を入れる

スタンドがはずれないように、本機に手を添えて 電源スイッチをスライドさせてください。

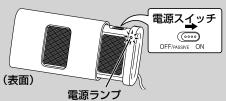

- ・本機の電源スイッチがOFFになっていても、内蔵 アンプを使わずに音楽を聞くことができます。 このとき、音量は耳元で聞こえる程度です。
- 5 ポータブル機器の音量を調節する
 - ・ポータブル機器の音量を上げすぎると、音がひずむことがありますが、故障ではありません。

(使い終わったら)

- 1 ポータブル機器の再生を停止し、音量を下げる
 - ポータブル機器の音量を大きいままにしておく と、次回ヘッドホンで再生したときに耳を痛める おそれがあります。
- 2 本機の電源を切る

電源ランプが消灯します。

- ・乾電池の消耗を防ぐため、ご使用後は電源を切ってください。
- ・長期間使わないときは、乾電池を取り出しておい てください。
- **3** 音声入力コードをポータブル機器から抜いて、 本体の溝にはめ込み、スライドケースを閉じる
 - ・音声入力コードが溝から浮いていると、スライド ケースにはさまれるおそれがあります。